



نحوه تست کردن دستگاه های نکسگو (G2 و G3)

تست پرینتر، تست کارت ریدر، (مگنت) و تست آنتن

ابتدا دستگاه را با نکه داشتن دکمه پاور روشن میکنیم و بلافاصله دکمه های F و ۴ را همزمان نگه میداریم تا صفحه زیر را مشاهده کنیم.



در ابتدا گزینه دانلود را زده و رمز **۵۵۶۶۷۷** را وارد میکنیم

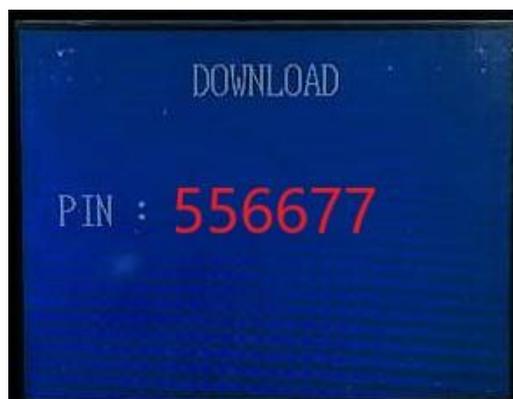

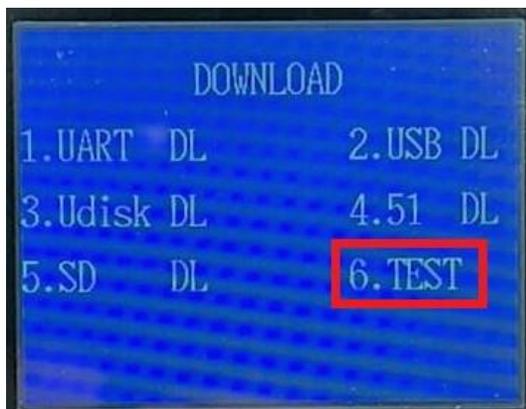


در منوی باز شده گزینه ۶ (test) را
میزنیم

سپس گزینه ۱ یعنی (Unit Test) را
میزنیم

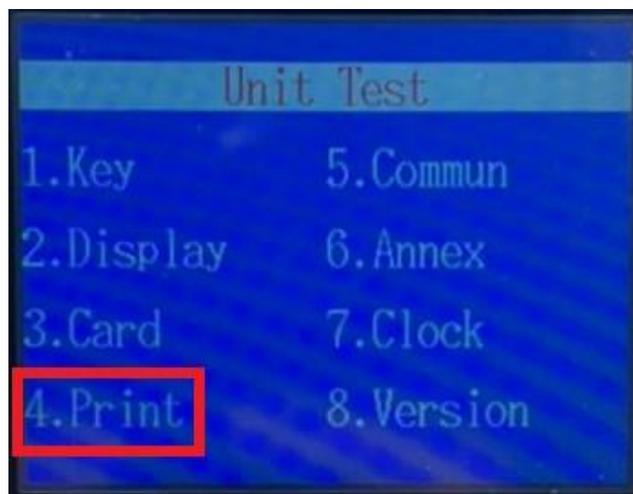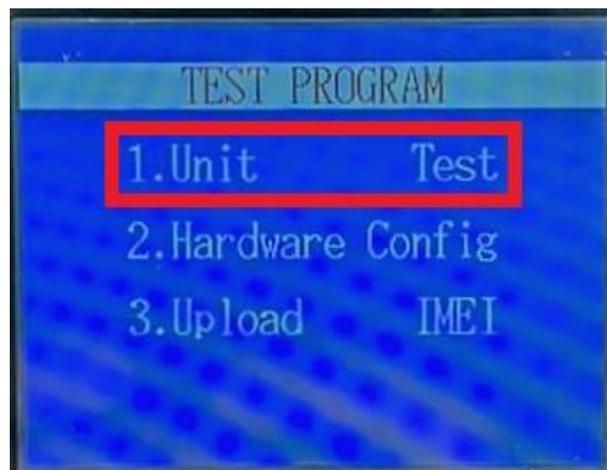


برای تست پرینتر در منوی باز شده
گزینه ۴ یعنی (print) را میزنیم

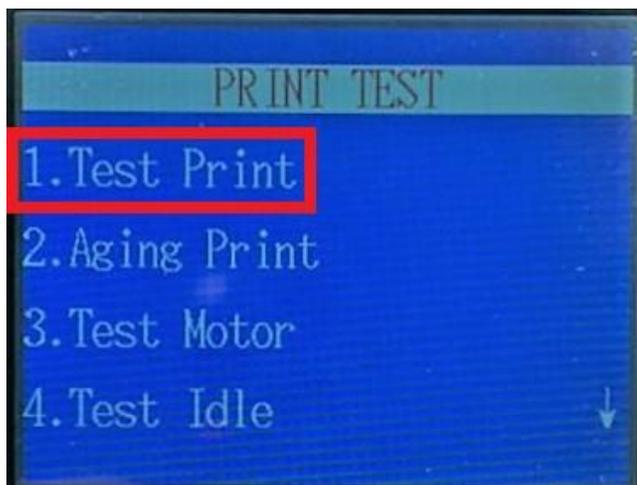

سپس گزینه ۱ یعنی (Test Print) را
میزنیم

سپس گزینه ۱ یعنی (FAST) را انتخاب
و دکمه سبز را میزنیم

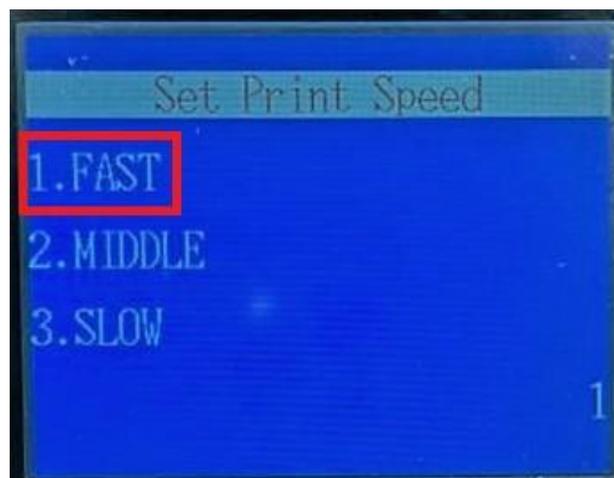

در صورت مشاهده این پیام کلید قرمز
را بزنید و مجدداً برای تست پرینتر
اقدام کنید.



در صورت مشاهده این پیام پرینتر با

موفقیت تست شده است.


(نمایش سرعت پرینتر)

دکمه قرمز را ۲ بار زده و برای تست مگنت

مراحل بعد را اجرا میکنیم

سپس برای **تست مگنت** کارتخوان

گزینه **۳** یعنی **(Card)** را بزنید

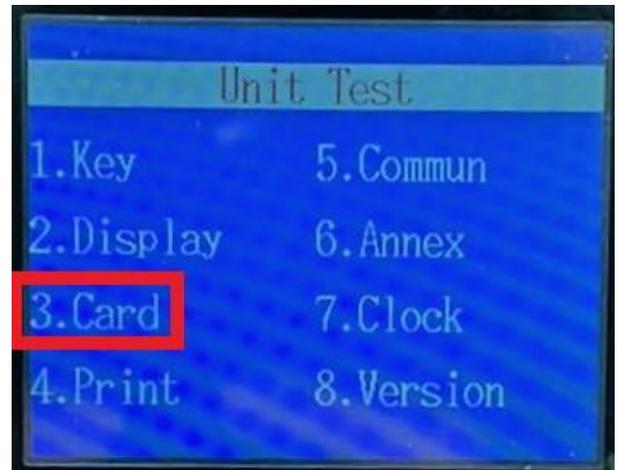

سپس گزینه **۱** یعنی **(Mag Card)** را

میزنیم

در منوی باز شده گزینه ۱ یعنی
(Swipe Card) را میزنیم





در این مرحله با یک کارت عابر بانک کارت
میکشیم تا مگنت کارتخوان را تست
کنیم

در صورت مشاهده این پیام مگنت دارای
سلامت کامل می باشد



بعد از این مرحله برای تست آنتن باید دستگاه را خاموش کرده و مجدداً با نگهداری دکمه (۲) (۵) (۰) و دکمه پاور، دستگاه را روشن میکنیم

برای تست آنتن در منوی باز شده ابتدا گزینه ۳ یعنی (Test) را میزنیم

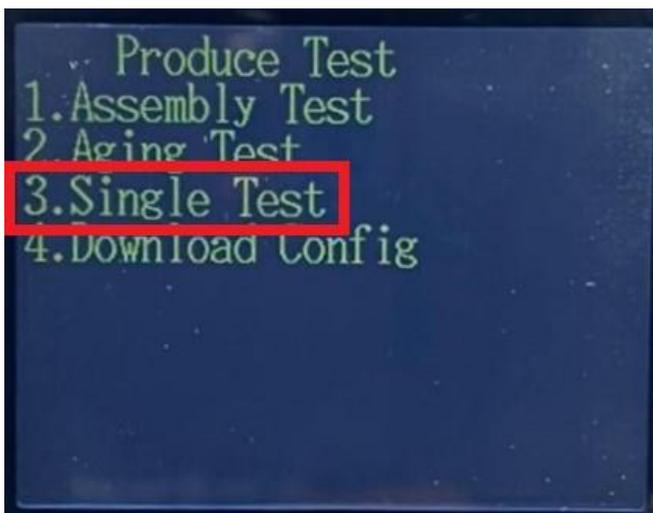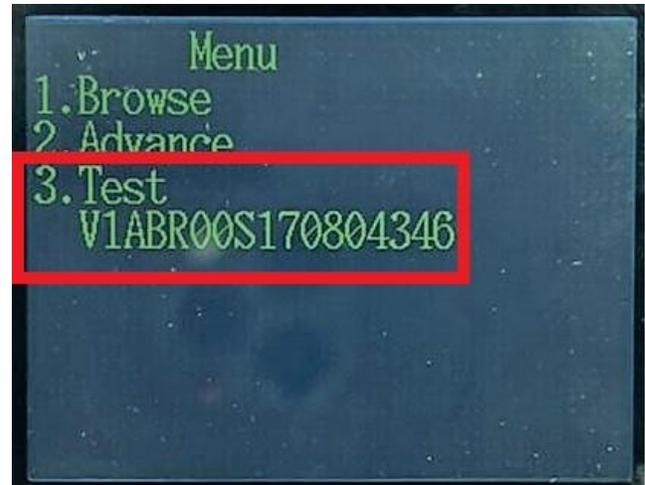

سپس گزینه ۳ یعنی (Single Test) را میزنیم

در صورت مشاهده این صفحه دکمه مربع
یا همان فلش پایین را میزنیم

```
G3 boot test [1]
1.RTC      2.4442
3.PSAM1    4.PSAM2
5.PSAM3    6.PSAM4
7.PSAM5    8.PSAM6
```



```
G3 boot test [2]
1.SDCard  2.USB1
3.USB2    4.MIN-USB
5.irDA    6.Com
7.PINPAD  8.Wireless
```

در این منو گزینه ۸
یعنی (Wireless) را میزنیم

سپس گزینه ۱ یعنی (IMEI/SN) را
میزنیم

```
Wireless Test
1.IMEI/SN
2.dail-up sim1

<ESC> to exit
```

```
Wireless Test
Ver=G610_V0D.00.40
IMEI:868657022078727
Simcard detect: Yes
Signal Strength=19
```

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید

در صورتی که روبروی عبارت **simcard detect** کلمه **yes** را مشاهده کردید یعنی دستگاه سیم کارت شما را به درستی شناسایی کرده است. و در صورتی که روبروی عبارت **signal strength** عدد مشاهده کردید یعنی سیم کارت شما به درستی آنتن می دهد.